
SmartAPLink

使用简介

(支持 Android、IOS 平台)

Android 平台 APP 下载链接:

<https://www.usr.cn/Download/1463.html>


IOS 平台 从 **APPStore** 中搜“ **SmartAPLink**” 下载

Android 版本:

- 1 Android 版本安装完毕后, 在手机桌面中有以下图标:



- 2 手机 Wi-Fi 连接上路由器后点击图标进入程序主页面。

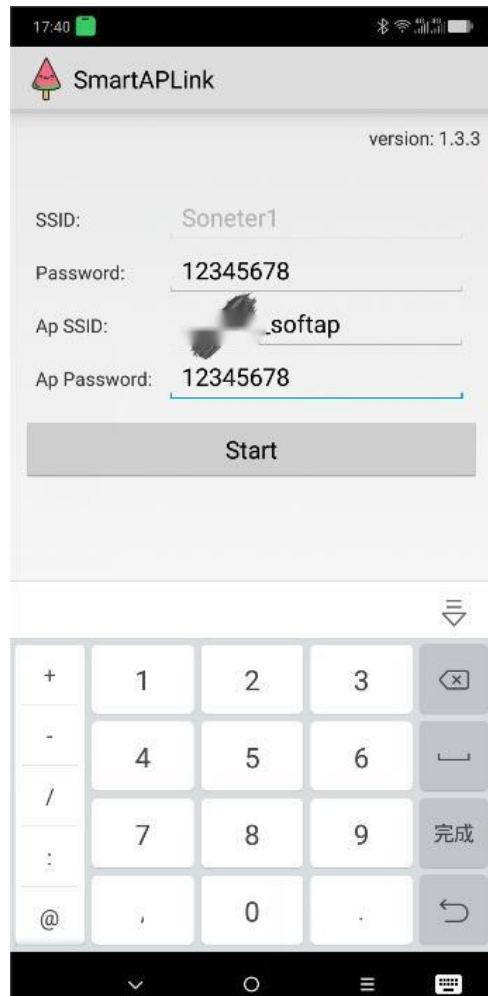

3 设置界面如下说明

3.1 SSID: 默认为手机所连接的路由器 SSID, 不可修改。

3.2 Password: 路由器的连接密码。如果路由器无密码, 则不需要填写。

3.3 AP SSID: DR16x AP 热点 SSID, 默认 USR-DR16x-softAP, 可修改, 必须与 DR16x 的实际 SSID 一直(DR16x 通过 AT+SMARTAPCONFIG 命令修改)

3.4 AP Password: DR16x AP 热点密码。


4 初始化配置 DR16x

4.1 进入 AT 命令模式 (命令说明详见 DR16x 手册) , 发送如下命令初始化启用 SmartAPLink 配网功能 (默认此功能处于关闭状态) ,
AT+SMARTAPCONFIG=on,USR-DR16x-softAP,12345678





4.2 短按两次 Reload 按键进入 SmartAPLink 配网模式或者使用指令 AT+SMARTAPSTART 指令进入配网模式, DR16x 会自动重启切换到 SmartAPLink 配网模式, WORK 灯会快闪 (500ms 周期), 如下图中可以看到 DR16x 的热点信息。



4.3 输入路由器密码，DR16x AP SSID 和 DR16x AP 密码之后点击开始。

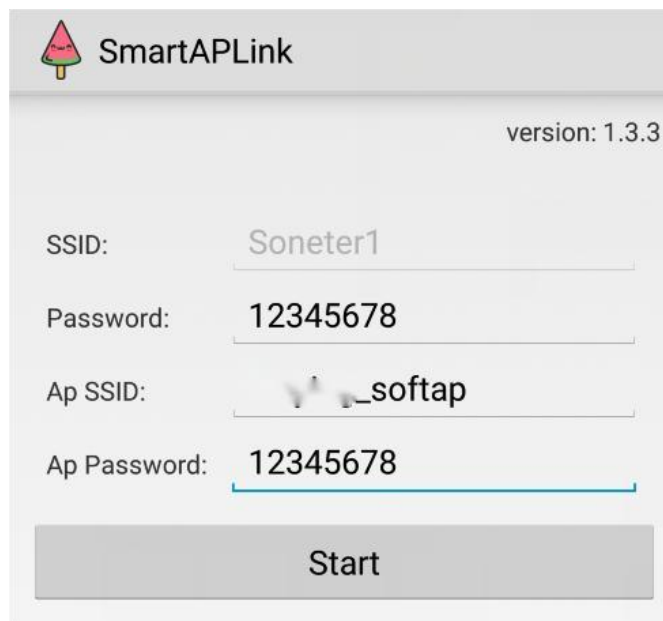

4.4 APP 自动完成扫描并连接到 DR16x AP 热点，发送路由器配置信息，重启 DR16x，重连到原先路由器，并发现设备的功能（IOS 版本此切换 Wi-Fi 热点的过程需要手动操作）。

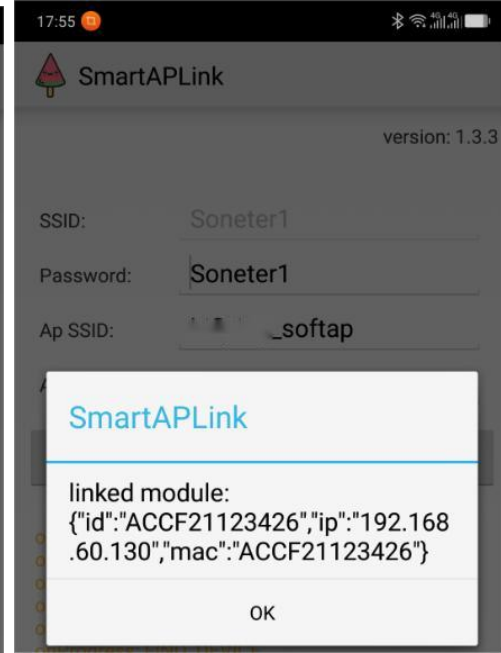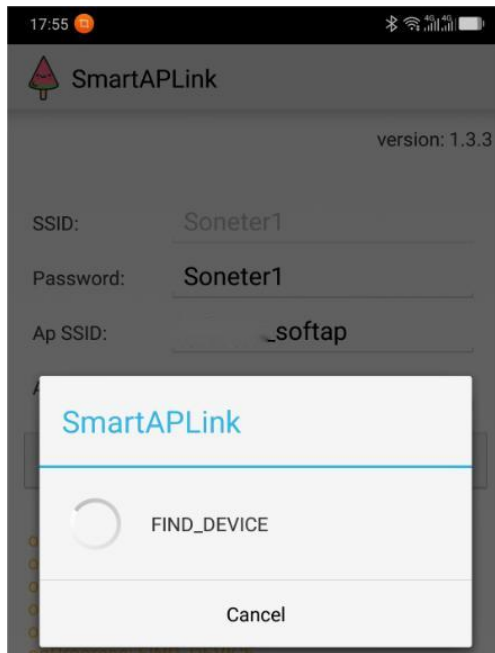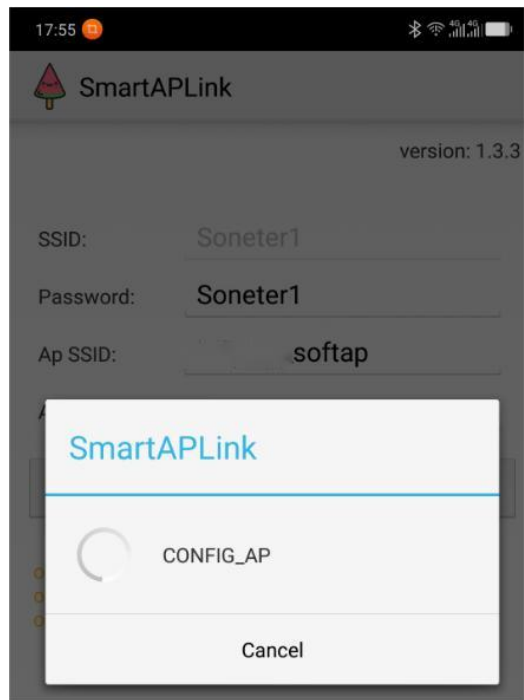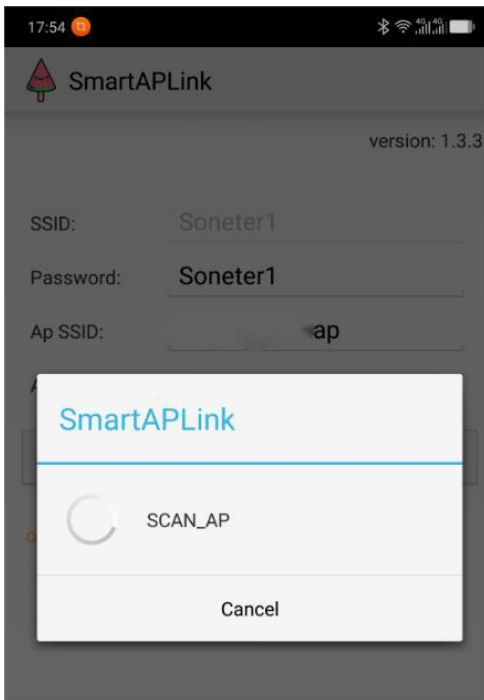


IOS 版本:

1、IOS 版本可从 APPStore 中下载。



2、手机连接到路由器，输入路由器的密码，然后点击 NEXT

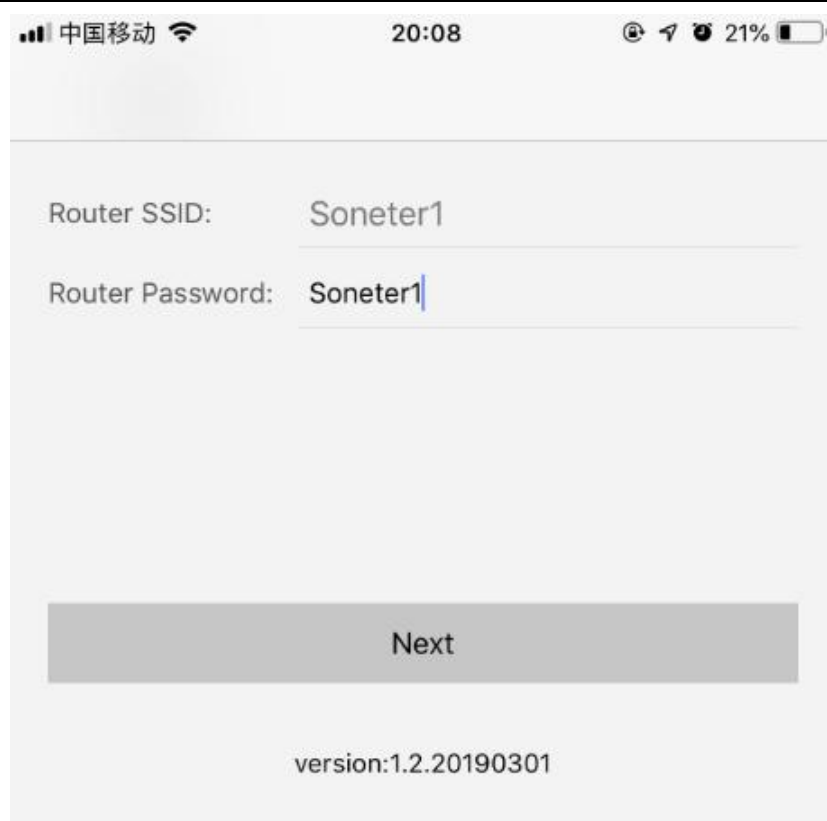


3、修改要连接的 DR16x AP SSID 和密码后点击【To set up】



4、提示要连接到 DR16x 热点，点击【加入】



5、发送配置信息完成，点击【To Scan】 切换回原来路由器。

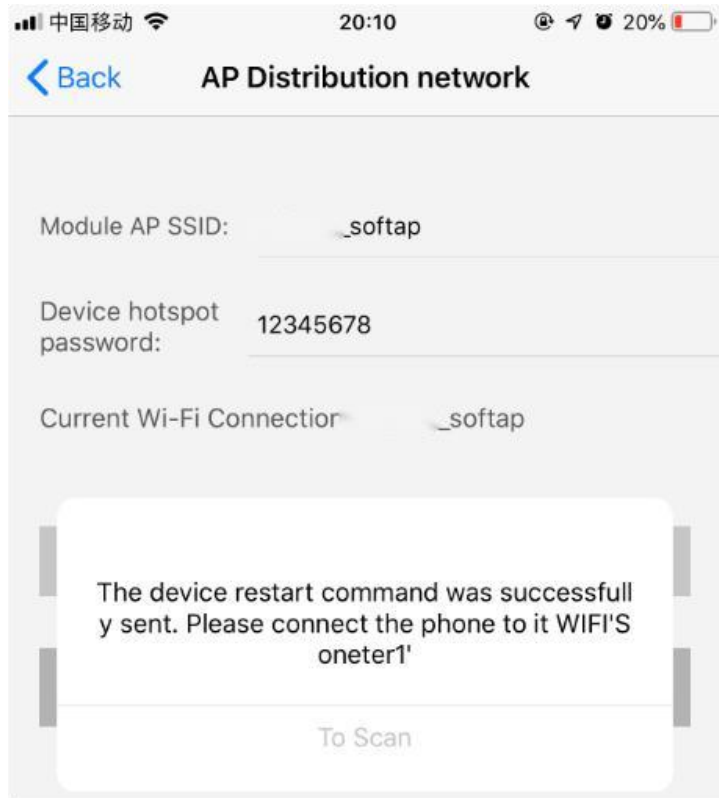

6、自动发现设备。

